

メモリ

ツール

この手順には、次のツールが必要です。

- 0番の磁化済みプラスドライバー
- 損傷していない清潔な作業台
- 静電気放電リストラップとマット

準備手順

始める前に、次のものを取り外してください。

バッテリー


部品の位置



手順


警告:作業直前までコンピュータが動作していた場合は、この手順を実行する前に温度が下がるまで待ちます。

- 1. コンピュータを下向きにして置きます。
- 2. メモリパネルの 3 本のネジを外します。

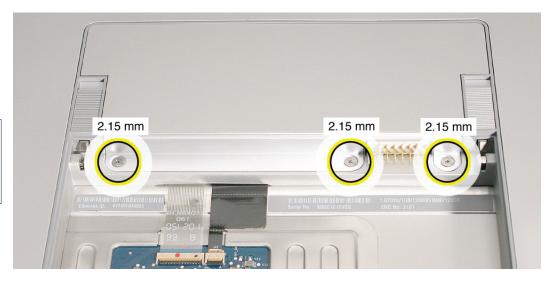



3. 下図に示すようにパネルを取り外します。

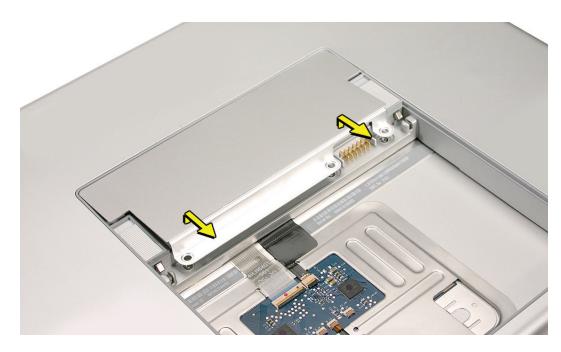


注意:

- 搭載されているメモリカードが1枚のみの場合、出荷時には下部のメモリスロットに取り付けられ ています。
- メモリは上部スロット、下部スロットの順に取り外してください。

4. メモリカードを取り外すには、(上部または下部の) スロットを固定している両側の 2 つのタブを押し広げ てカードが少し飛び出すようにします。



5. カードをメモリスロットからまっすぐに引き出します。メモリカードの端のみを持つようにし、金色の部 分に触れないように注意してください。

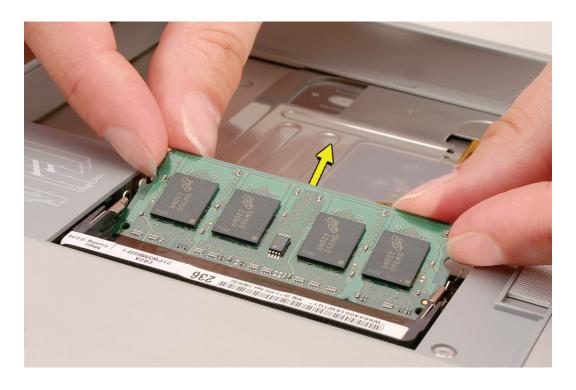


部品交換の手順

注意:

- このスロットは DDR2 用で、DDR メモリカードを挿入することはできません (別の場所の切り欠きを使 ってください)。
- 2枚のカードを取り付ける場合は、まず下部のスロットから取り付けます。
- 挿入する前に、メモリカードの切り欠きをスロットの歯に合わせます。
- 1. メモリカードを取り付けるには、30度の角度でカードを挿入します。注意: 下部のカードは、上部スロ ットのタブの後ろから挿入します。



- 2. カードが端から端まで完全にしっかりと装着されるまで、スロットにまっすぐ押し込みます。注意:完全 に装着される前にカードの後ろが落ちてしまう場合は、持ち上げてスロットに十分に押し込みます。
- 3. カードが完全に装着されたら、両側にあるタブでカチッという音がしてカードが固定されるまでまっすぐ 下に押し込みます。

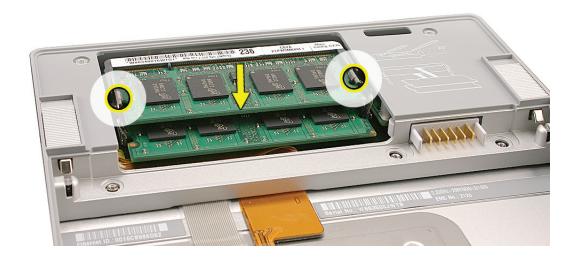

4. 両方の親指でカードを押してみて、完全に装着されているか確認してください。



- 5. 両側のブラケットでカードが固定されていることを確認します。
- 6. メモリパネルを取り付けます。
- 7. バッテリーを取り付けます。
- 8. Apple システムプロファイラを使い、メモリが認識されていることを確認します。(アップルメニュー (**≰**) の「この Mac について」をクリックします。「詳しい情報」をクリックし、「ハードウェア」の 「メモリ」を開きます)。

注意: MacBook Pro (15-inch Core 2 Duo) でサポートされている最大メモリ容量は 3 GB です。2GB の RAM が 2 枚取り付けられている起動可能なシステムがあっても、また「この Mac について」で、取り付け られているメモリが 4GB と表示されていても、このシステムでは 3GB の RAM のみが使用されます。